BIXOLON®

Manual De Usuario

SPP-R300

Impresora portátil

Rev. 1.00

Made for iPod iPhone iPad

http://www.bixolon.com

■ Índice de contenidos

※ Información del manual y precauciones del uso ····· 3

1. Confirmación del contenido ····· 10

2. Nombres de las partes del producto ····· 11

3. Instalación y uso ····· 12
3-1 Instalación de la batería ····· 12
3-2 Carga de la batería ····· 12
3-2-1 Uso del cargador de la batería ····· 12
3-2-2 Uso del soporte de la batería (opcional) ····· 13
3-2-3 Uso del cargador de la salida para el encendedor de cigarrillos (opcional) ····· 13
3-2-4 Uso del cargador cuádruple (opcional) ····· 14
3-3 Colocación del papel ····· 16
3-4 Uso de la correa para cinturón ····· 17
3-5 Uso de la cubierta / Cubierta protectora (opcional) ····· 18
3-6 Uso de la correa para los hombros (opcional) ····· 19
3-7 Uso del panel de control ····· 20
3-8 Uso del MSR ····· 21

4. Autoevaluación ····· 21

5. Función de impresión de etiquetas ····· 24
5-1 Configuración de la función de etiquetas ····· 24
5-2 Función de calibración automática ····· 24

6. Configuración del modo iOS MFi (opcional) ····· 25

7. Conexión de los periféricos ····· 26
7-1 Conexión Bluetooth & red inalámbrica LAN ····· 26
7-2 Conexión del cable de interfaz ····· 26

8. Limpieza de la impresora ····· 27

9. Apéndice ····· 28
9-1 Especificaciones ····· 28
9-2 Certificación ····· 29
9-3 Tipos de etiquetas ····· 30

■ Información del manual

Este manual del usuario contiene información básica para el uso del producto como así también para las medidas de emergencia que sean necesarias.

※ Los siguientes manuales separados proporcionan contenidos más detallado acerca de varios temas y áreas de la tecnología.

1. Manual del Programa de Módulo de Windows CE

Este manual proporciona información acerca de los archivos dll necesarios para el desarrollo del programa de aplicación de Windows CE.

2. Manual de los Controladores de Windows

Este manual proporciona información acerca de la instalación y las funciones principales de los Controladores de Windows para este producto.

3. Manual unificado de utilidades

Este manual proporciona información acerca del software utilizado para seleccionar las funciones de este producto, modificar las condiciones de funcionamiento, etc.

- VMSM (Administrador del interruptor de memoria virtual)
  : Al ser una función que configura las condiciones de funcionamiento básicas del producto, se explica el uso del control sin hardware, con interruptores virtuales basados en el software.
- Administrador de descarga de la imagen NV
  : Se explica la descarga de archivos de imagen, tales como logotipos, diseñada para la impresión repetitiva.
- Administrador de descarga de firmware
  : Se explica la descarga e instalación del último firmware, que está sujeto a modificaciones continuas para mejorar el rendimiento del producto.

4. Manual de Bluetooth e inalámbrico

- Bluetooth
  : Este manual explica cómo conectar las terminales (asistentes digitales personales, computadoras personales, etc.) con funcionalidad Bluetooth.
- LAN inalámbrica
  : Este manual explica cómo conectar una LAN inalámbrica en modo infraestructura o ad-hoc.

5. Manual de comandos

Este manual proporciona información acerca del protocolo y de las funciones de los comandos de control que pueden utilizarse con este producto.

6. Manual de las páginas de códigos

Este manual proporciona información acerca de cada página de códigos de caracteres que puede utilizarse con este producto.

En BIXOLON mantenemos esfuerzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la calidad de todos nuestros productos. En lo sucesivo, las especificaciones del producto y/o el contenido del manual del usuario pueden modificarse sin previo aviso.

■ Precausión de Seguridad

Es el contenido para prevenir el riesgo ó el daño material con el uso correcto del producto. Lo utilize con precausión.

ADVERTENCIA

Al violar los aspectos marcados se posible producir los daños serios ó el muerte.

No enchufe varios productos a una misma toma de corriente al mismo tiempo.

- Puede originar sobre-calentamiento y fuego.
- Si la clavija está húmeda o sucia, séquela o limpiela antes de usar.
- Si la clavija no ajusta perfectamente en la toma de corriente, no la enchufe.
- Use siempre enchufes múltiples estandarizados.

PROHIBIDO

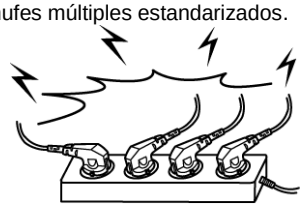

Sólo debe utilizarse el adaptador suministrado.

- Es peligroso utilizar otros adaptadores.

PROHIBIDO

No tire del cable para desenchufar.

- Puede dañarse el cable y provocar incendio o avería.

PROHIBIDO

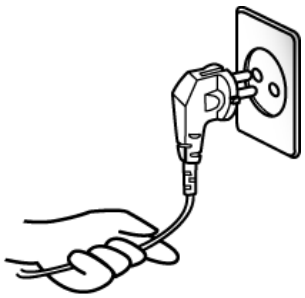

Guarde la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- Si el niño se pone la bolsa en la cabeza, es peligroso.

PROHIBIDO

No enchufe o desenchufe con las manos húmedas.

- Peligro de sacudida eléctrica.

PROHIBIDO

No doble el cable a la fuerza. No lo deje debajo de o bjetos pesados.

- Puede ser causa de incendio.

PROHIBIDO

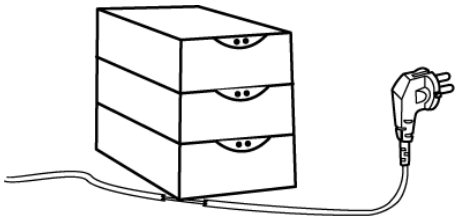

PRECAUCIÓN

Al violar los aspectos marcados se posible producir los daños ligeros ó la destrucción del producto.

Si observa humo extraño, olor o ruido de la impresora, apague antes de proseguir.

• Apague la impresora y desenchufe de la corriente.
• Después de desaparecer el humo, llame al distribuidor para reparar la máquina.

Para desenchufar

Mantenga el desecante fuera del alcance de los niños.

• Peligro de que el niño se lo lleve a la boca.

PROHIBIDO

Instale la impresora sobre una superficie estable.

• Si se cae, puede romperse o causarle daño.

PROHIBIDO

Use siempre accesorios aprobados y no intente desmontar, reparar o remodelar la máquina Vd. mismo.

• Llame al distribuidor cuando necesite estos servicios.
• No toque la cuchilla del cortador automático.

DESMONTAJE PROHIBIDO

No deje caer agua u otros objetos en la impresora.

• S esto sucede, apague la impresora, desconecte de la corriente y llame al distribuidor.

PROHIBIDO

No utilice la impresora cuando está fuera de servicio. Puede originarse incendio o sacudida eléctrica.

• Apague y desenchufe lla impresora antes de llamar al distribuidor.

Para desenchufar

■ Medidas de seguridad de la batería

Asegúrese de revisar cuidadosamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.

No prestar atención a las siguientes instrucciones puede provocar el recalentamiento, la combustión, explosión y el daño de la batería y/o disminución del rendimiento y de la vida del producto.

⚠ Peligro

1. Evite que ingrese o se filtre agua, agua salada u otras sustancias en la batería. Si el mecanismo de seguridad de la batería se oxida, la batería se puede recalentar con flujo de energía eléctrica y/o tensión anormales de modo que puede recalentarse, inflamarse y/o explotar.
2. No exponga la batería a llamas expuestas o dispositivos de calefacción, como estufas. La exposición al calor excesivo puede causar daños a la caja de resina y/o a los materiales aislantes, y por lo tanto ocasionar un cortocircuito en la batería que puede resultar en su recalentamiento, combustión, y/o explosión.
3. Cargue la batería solo con un cargador exclusivo especificado (provisto de manera opcional) por BIXOLON. El uso de un cargador modificado puede resultar en el recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
4. Cargar la batería con cualquier cargador modificado puede resultar en el recalentamiento, la combustión y/o explosión de la batería mediante una reacción química anormal ocasionada por la polaridad inadecuada.
5. No conecte directamente la batería a un tomacorriente de energía eléctrica no especificado por BIXOLON o a un encendedor de cigarrillos de un automóvil. Esto puede provocar el recalentamiento, la combustión y/o la explosión de la batería por un sobrecorriente y/o sobretensión.
6. No caliente la batería ni la coloque cerca del fuego. Esto puede derretir los materiales aislantes, dañar el mecanismo o los equipos de seguridad, y/o provocar ignición a la solución electrolítica. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
7. No invierta los electrodos de conexión (+) y (-) de la batería. La carga de la batería en polaridad invertida puede producir una reacción química no deseada dentro de la celda de la batería, ocasionando un comportamiento inesperado en la descarga, como recalentamiento, explosión o fuego.
8. Evite que los polos (+) y (-) de la batería entren en contacto con cualquier metal. Además, no traslade o almacene la batería con elementos metálicos, como collares y horquillas. Esto puede ocasionar un corto circuito en la batería que genere una sobrecorriente. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, ignición y/o explosión de la batería o el recalentamiento de los elementos metálicos, como collares u horquillas.
9. No arroje la batería ni la someta a golpes fuertes. Si se daña el mecanismo de seguridad de la batería, ésta puede sobrecalentarse y, por consiguiente, se puede generar una reacción química adversa en ella. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.

10. No perfore la batería con un elemento punzante, tal como un clavo o una lezna, ni la golpee con un objeto pesado tal como un martillo, y tenga cuidado de no pisar la batería. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería, ocasionados por un cortocircuito interno.

11. No suelde la batería directamente. Esto puede derretir los materiales aislantes y/o dañar el mecanismo o el equipo de seguridad, provocando el recalentamiento, la combustión y/o explosión de la batería.

12. No desarme y/o modifique la batería. La batería contiene un equipo y un mecanismo de seguridad para prevenir el peligro. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería, ocasionados por el daño.

13. No cargue la batería cerca de llamas expuestas y/o bajo la luz directa del sol. Dado que la exposición a altas temperaturas activa la operación del mecanismo de seguridad, la batería no se carga o se sobrecalienta debido a la destrucción del mecanismo de seguridad. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión.

14. No exponga la batería a altas temperaturas de más de 60^{o}C, y no la utilice o la almacene en un lugar caluroso y húmedo.

⚠ Advertencia

1. Coloque la batería fuera del alcance de los niños pequeños para evitar accidentes por ingestión. Si un niño pequeño traga la batería, consulte a un médico de inmediato.

2. No coloque la batería en un horno microondas o en una unidad de alta presión. Esto puede causar un recalentamiento brusco de la batería y/o la destrucción del sellado, provocando el recalentamiento, la combustión y/o explosión de la batería.

3. No utilice la batería con baterías de pilas como pilas secas u otras baterías con distinta capacidad o de diferente tipo. Esto puede provocar una descarga excesiva durante el uso o una carga excesiva mientras se realiza la carga, causando una reacción química anormal dentro de la batería que puede ocasionar el recalentamiento, la combustión y/o explosión de la misma. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería, ocasionados por la reacción química adversa en la batería.

4. Si la batería comienza a despedir olores extraños, o si usted descubre síntomas inusuales, como el recalentamiento, la decoloración y la deformación, quite la batería del producto o el cargador e interrumpa el uso de la batería. El uso de la batería en su estado anormal puede resultar en su recalentamiento, combustión y/o explosión.

5. Si la batería no se carga luego de un cierto tiempo al tratar de recargarla, interrumpa la carga. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión.

6. Si la batería sufre pérdidas en su electrólito o despide olores extraños, mantenga de inmediato la batería alejada de llamas expuestas. El electrólito filtrado podría incendiarse. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión.

7. Si por la batería se filtra solución electrolítica y si parte de la misma entra en contacto con los ojos, lávelos de inmediato con agua limpia y posteriormente consulte a un médico para recibir tratamiento. De lo contrario, esto puede provocar lesiones visuales permanentes.

⚠ Precaución

1. No utilice ni deje la batería en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz directa e intensa del sol, tales como en el interior de un automóvil. Esto puede provocar el recalentamiento y/o la combustión de la batería. Además, puede disminuir el rendimiento de la batería y la vida del producto.

2. La batería contiene un mecanismo de seguridad para prevenir peligros. No utilice la batería en un lugar propenso a la electricidad estática (por encima de la cantidad que cubre la garantía del producto del fabricante) que pueda dañar este mecanismo de seguridad. El daño al mecanismo de seguridad puede provocar el recalentamiento, la combustión y/o explosión de la batería.

3. Los niveles de temperatura para el uso de la batería son los siguientes. Todo uso que se haga fuera de estos niveles puede provocar el recalentamiento y/o daño de la batería. Además, puede disminuir el rendimiento de la batería y la vida del producto.
   - Carga: 0 ~ 40 °C
   - Uso del producto: -20 ~ 60 °C
   - Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (30 días)
   - Almacenamiento a largo plazo: -20 ~ 40 °C (90 días)

4. Revise el manual del cargador exclusivo cuidadosamente para obtener las instrucciones de carga.

5. Si observa un síntoma anormal, como olores extraños o recalentamiento, en su primer uso luego de adquirir del producto, comuníquese con su distribuidor local de inmediato.

6. En caso de que un niño tenga que utilizar la batería, el padre o el tutor legal del mismo deberá explicarle claramente las instrucciones del manual del usuario antes de usarla. Además, el padre o el tutor legal deberán confirmar periódicamente que el uso se realiza de acuerdo a las instrucciones del manual del usuario durante su uso.

7. Almacene la batería en un lugar que esté fuera del alcance de niños pequeños. Al utilizarlos, también asegúrese de que el cargador y/o producto estén fuera del alcance de niños pequeños.

8. Si por la batería se filtra solución electrolítica y si la misma entra en contacto con la piel o con la ropa, lávese completamente con agua limpia de inmediato. El contacto con la piel puede provocar enfermedades cutáneas.

9. Asegúrese de revisar cuidadosamente el manual del usuario antes de utilizarla. Además, luego de revisar cuidadosamente el manual del usuario y las precauciones, colóquelo en un lugar seguro para realizar consultas futuras cuando sea necesario.

10. Existe un riesgo potencial de explosión si se utiliza una batería inadecuada. Solo reemplácela con otra del mismo modelo o su equivalente especificado por BIXOLON. Aísle la batería utilizada adjuntando cinta aislante a su puerto, y luego deseche la batería de acuerdo con las regulaciones locales.

11. Si utiliza el lado impreso de papel preimpreso, esto puede provocar fallas.

⚠ Recomendado

1. Revise el manual del usuario para obtener instrucciones relacionadas con la inserción/extracción de las baterías en el producto.
2. Ya que la batería está levemente cargada cuando es enviada de fábrica, utilice esta carga para confirmar el funcionamiento adecuado del producto luego de realizada la compra. Si el funcionamiento del producto no puede ser confirmado o si es necesario el uso más prolongado del producto, utilice el cargador exclusivo para cargar la batería.
3. Para evitar el uso inapropiado de la batería, revise cuidadosamente el manual del usuario del producto.
4. No cargue la batería por períodos prolongados que excedan el período de carga normal que indica el manual del usuario.
5. Si la batería no llegara a utilizarse durante un período prolongado, extráigala del producto y guárdela en un lugar poco húmedo. Si la batería se guarda mientras permanece colocada dentro del producto en un lugar muy húmedo, puede oxidarse y provocar una disminución en el rendimiento de la batería.
6. Luego de utilizar el producto, asegúrese de apagarlo. Olvidar hacerlo puede causar una disminución en el rendimiento de la batería.
7. Es posible que una batería que no se ha usado durante un período prolongado no esté lo suficientemente cargada. Incluso si la batería no llegara a usarse, cargue la batería hasta el estado recomendado por el fabricante una vez cada seis meses. Olvidar hacerlo puede causar una disminución en el rendimiento de la batería y en la vida del producto.
8. Si la terminal de la batería está sucia, utilice un paño seco para limpiarla antes de usarla. Olvidar hacerlo puede provocar una conexión deficiente con el producto causando interrupciones de energía o una carga fallida.
9. Cada batería tiene su ciclo de vida. Si el tiempo de uso del producto finaliza, reemplace por una batería nueva. Aísle la batería utilizada adjuntando cinta aislante a su puerto, y luego deseche la batería de acuerdo con las regulaciones locales.

■ Otras precauciones

Los derechos de autoría de este manual y de los otros manuales son propiedad de BIXOLON Co., Ltd. Queda estrictamente prohibida toda copia o traspaso a una firma electrónica y la conservación de este material sin el permiso expreso por escrito de BIXOLON Co., Ltd.

El uso de la información que contiene este manual no está sujeta a ninguna obligación de patente. Este manual ha sido preparado con sumo cuidado y atención en los detalles pero puede contener algunos errores y omisiones.

BIXOLON Co., Ltd. no es legalmente responsable de los daños que implique el uso de la información de este manual.

BIXOLON Co., Ltd. y sus asociados no son legalmente responsables (a excepción de los Estados Unidos) de los daños, pérdidas, costos y/o gastos que implique la avería, fallas y/o maltrato del producto debido a la violación o desatención de la información e instrucciones de funcionamiento y mantenimiento proporcionadas por BIXOLON Co., Ltd., como tampoco lo es de la alteración, reparación y/o modificación no autorizada del producto por parte del usuario y/o terceros.

BIXOLON Co., Ltd. no es legalmente responsable de ningún daño y/o problemas que implique el uso de opciones y/o partes que no sean auténticas de los productos BIXOLON o productos autorizados por la misma.

1. Confirmación del contenido

Deben incluirse los siguientes artículos dentro del paquete de la impresora.
Contáctese con el distribuidor al que le realizó la compra en caso de que falte un artículo o si algu no de ellos está dañado.

※ Componentes Básicos

SPP-R300

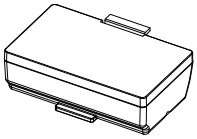

Batería

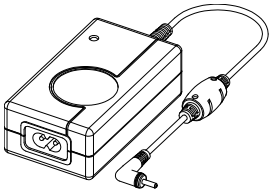

Cargador de la batería

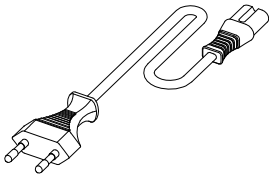

Cable de energía

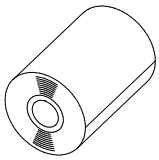

Papel

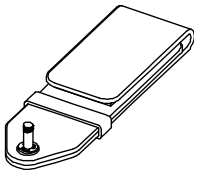

Correa para cinturón

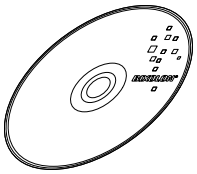

CD

Manual del usuario

※ Artículos opcionales

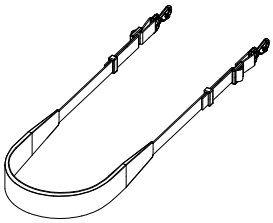

Correa de hombro

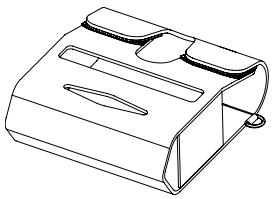

Cubierta

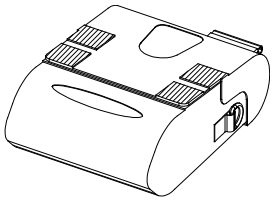

Cubierta de protección

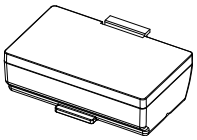

Batería

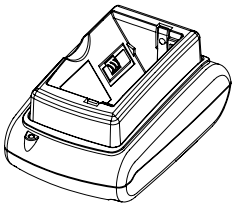

Soporte de la batería

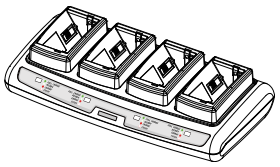

Cargador cuádruple

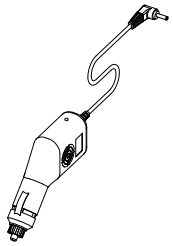

Cargador para automóvil

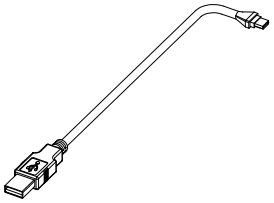

Cable interfaz

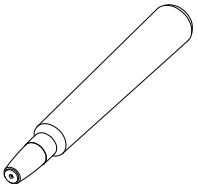

Lápiz limpiador

2. Nombres de las partes del producto

• Parte delantera

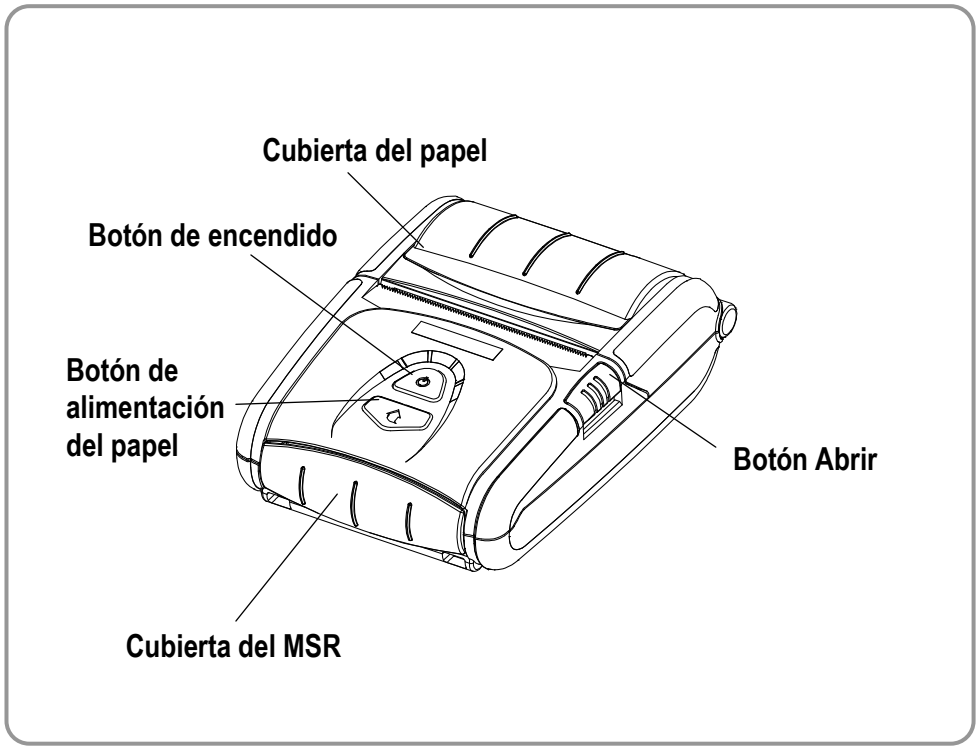

• Parte trasera

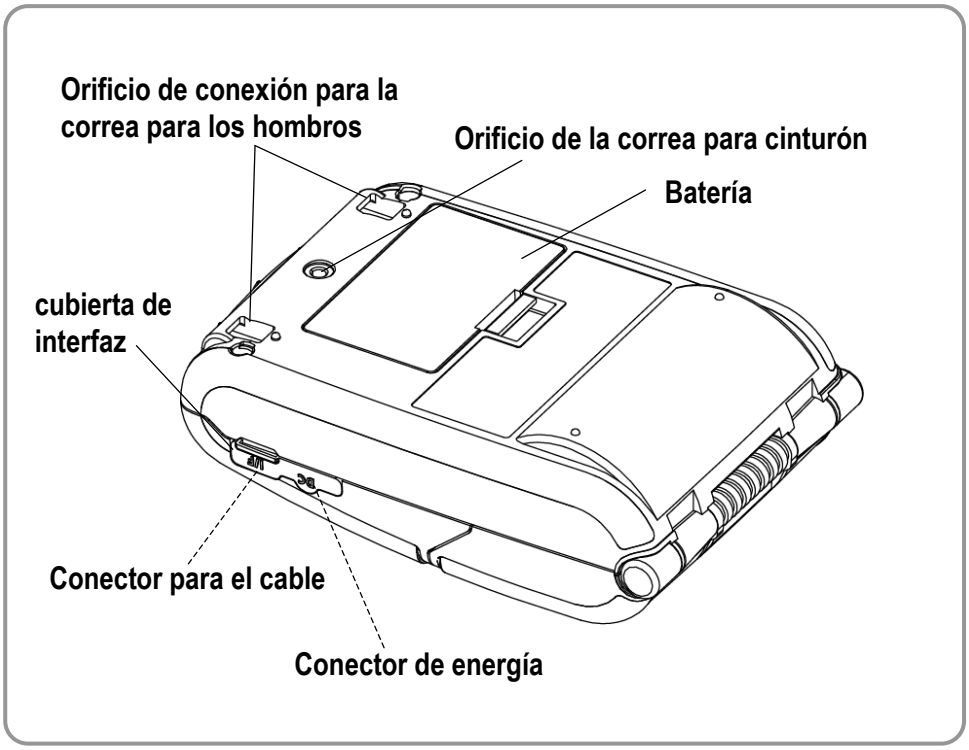
Orificio de conexión para la correa para los hombros
Orificio de la correa para cinturón
Batería
cubierta de interfaz
Conector para el cable
Conector de energía

3. Instalación y uso

3-1 Instalación de la batería

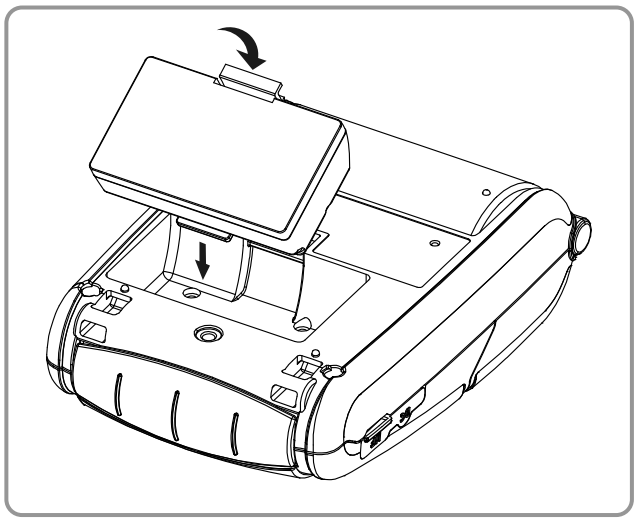

1) Inserte la batería en la parte trasera de la impresora, alineando el enganche de la misma de forma adecuada.

2) Empuje la batería dentro de la ranura hasta que se escuche un chasquido.

NOTA

Ya que la batería no está cargada al momento de la compra, cárguela antes de su uso.

3-2 Carga de la batería

3-2-1 Uso del cargador de la batería

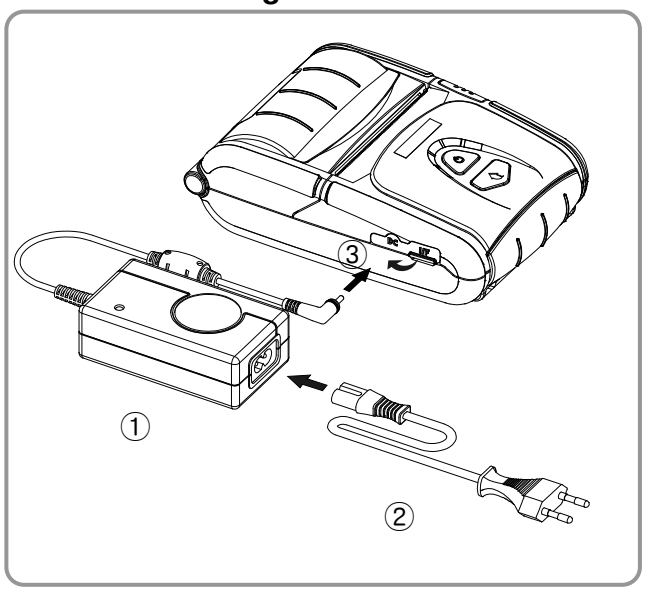

1) Apague la impresora.

2) Conecte el cable de energía② al cargad or de la batería ①, y luego conecte la en ergía de CA.

3) Abra la cubierta de interfaz externa haci a la dirección en la dirección de ③.

4) Conecte el cargador de la batería al conector de alimentación.

PRECAUCIÓN

La impresora puede resultar muy dañada si se utiliza otro cargador de batería no proporcionado por BIXOLON. BIXOLON no se hace responsable de ninguno de estos daños.

ADVERTENCIA

Apague la impresora antes de cargar la batería.

3-2-2 Uso del soporte de la batería (opcional)

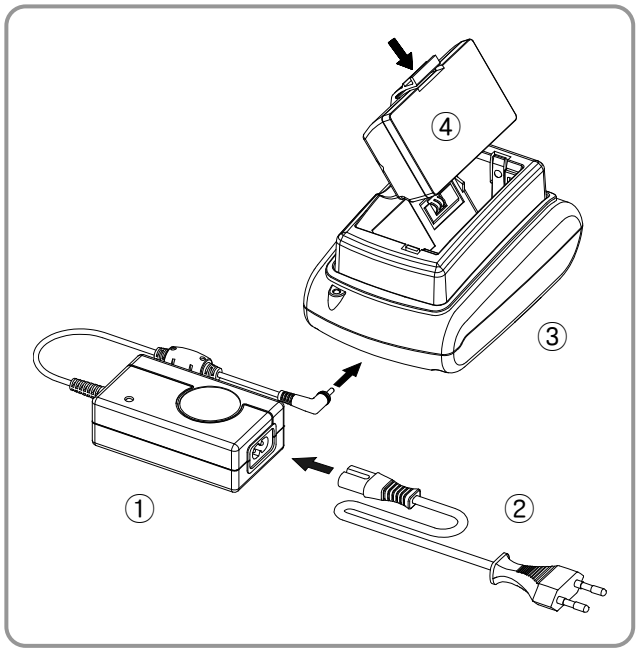

1) Conecte el cable de energía ② al cargador de la batería ①.
2) Conecte el cargador de la batería ① al conector de energía del soporte de la batería ③.
3) Enchufe el cable de energía ② en un tomacorriente eléctrico.
4) Inserte la batería ④ en el soporte de la batería ③ hasta que se escuche un chasquido.

3-2-3 Uso del cargador de la salida para el encendedor de cigarrillos (opcional)

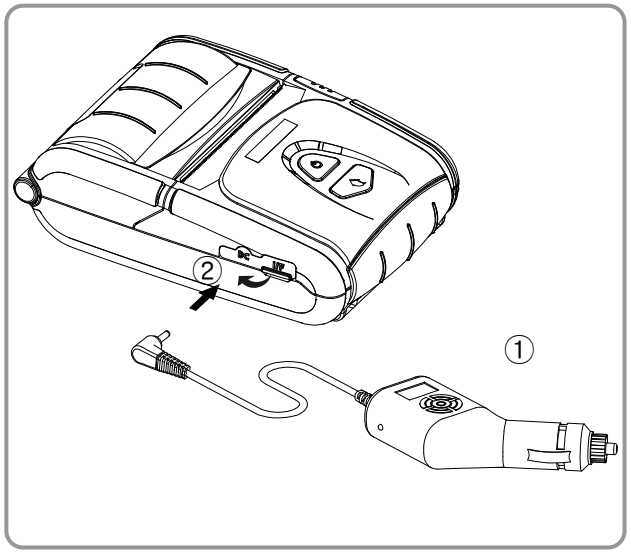

1) Apague la impresora.
2) Conecte el cargador de la salida para el encendedor de cigarrillos ① a la salida para el encendedor de cigarrillos de su automóvil.
3) Abra la cubierta de protección de interfaz externa hacia la dirección de ②.
4) Conecte el cargador de la batería al conector de alimentación.

⚠ PRECAUCIÓN

La impresora puede resultar muy dañada si se utiliza otro cargador de batería no proporcionado por BIXOLON. BIXOLON no se hace responsable de ninguno de estos daños.

⚠ ADVERTENCIA

Apague la impresora antes de cargar la batería.

3-2-4 Uso del cargador cuádruple (opcional)

3-2-4-1 Conexión de los cables

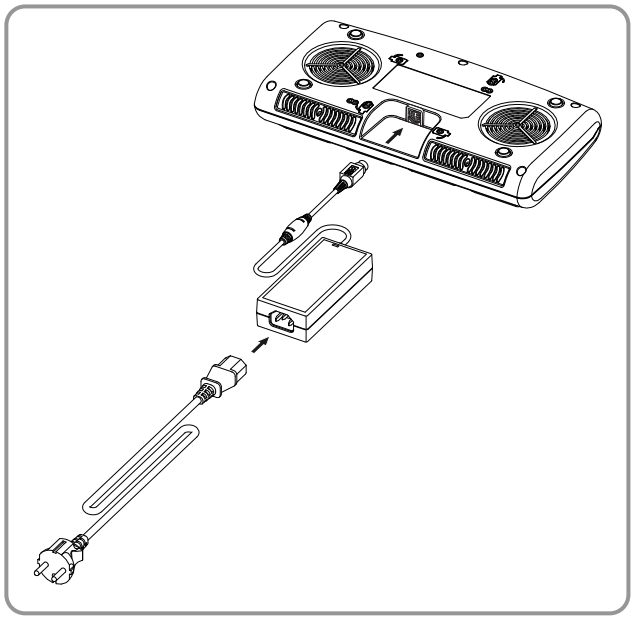

1) Conecte el cable de alimentación al adaptador y conecte el adaptador al conector de alimentación del cargador cuádruple.
2) Enchufe el cable de alimentación en una toma de energía eléctrica. La energía de entrada es de 100 ~240VAC, 50/60Hz, 1.0A.
3) Cuando se transmita la energía, las luces amarilla, verde y roja se encenderán dura nte tres segundos y se completará una aut oevaluación.

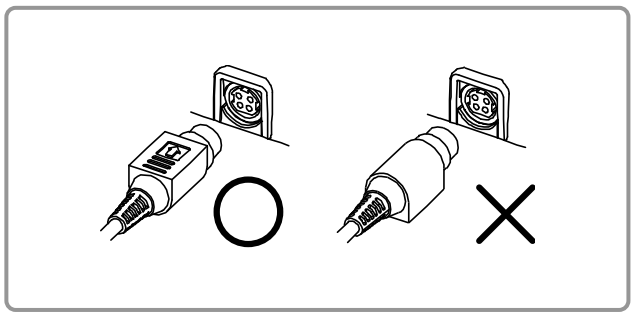

⚠ ***ADVERTENCIA***
Sólo utilice un adaptador AC/DC designado.(12VDC, 3A)

3-2-4-2 Carga de la batería

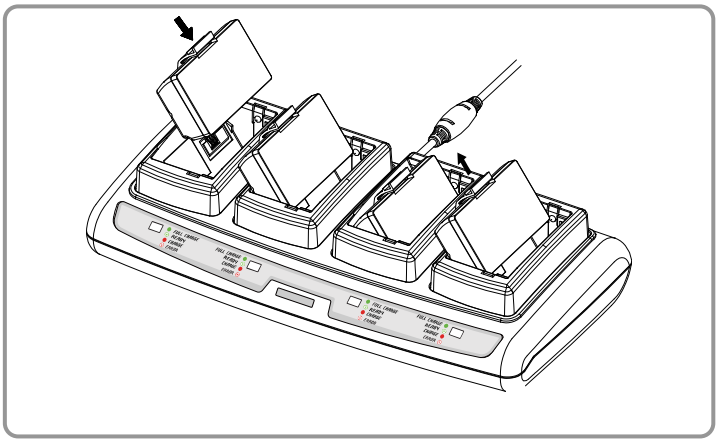

1) Inserte la batería al cargador cuádruple como se muestra en la figura izquierda.

2) Deslice la batería suavemente hasta que alcance la parte inferior del cargador.

3) La carga comienza cuando la batería está insertada completamente.

4) Luego de la carga, extraiga la batería del cargador cuádruple.

NOTA

Las descripciones del estado de carga de la batería son las siguientes.

Lámpara	Estado de la carga	Tiempo de carga
Lámpara roja encendida	Carga	Dentro de las cuatro horas
Parpadeo de la lámpara verde	Más de un 80% cargado	
Lámpara verde encendida	Carga completa	
Parpadeo de la lámpara roja	Problema con la batería y/o la colocación	

PRECAUCIÓN

1. Si la lámpara roja parpadea, instale la batería nuevamente.
2. Si la lámpara roja continúa parpadeando luego de varios intentos (de 4 a 5 veces) de instal ar la batería, contáctese con su distribuidor local.
3. El tiempo de carga puede variar según el tipo de cargador o la temperatura ambiente.

3-3 Colocación del papel

1) Presione el botón Open (Abrir) para abrir la cubierta del papel.

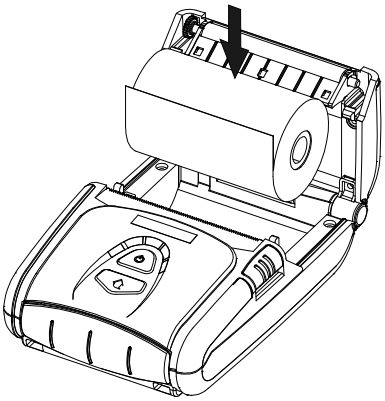

2) Inserte el papel como se muestra en la imagen.
(Extraiga el centro del rollo de papel que se haya terminado)



3) Sea cuidadoso para alinear el papel correctamente.

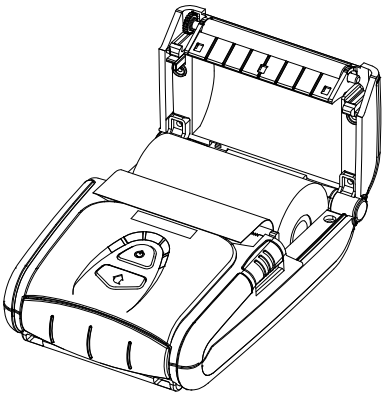

4) Tire del papel hacia afuera como se muestra en la imagen y cierre la cubierta del papel.

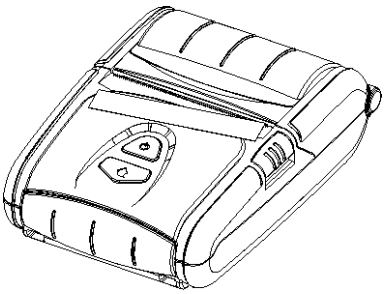

5) Arranque el exceso de papel hacia el lado lateral de la impresora.

3-4 Uso de la correa para cinturón

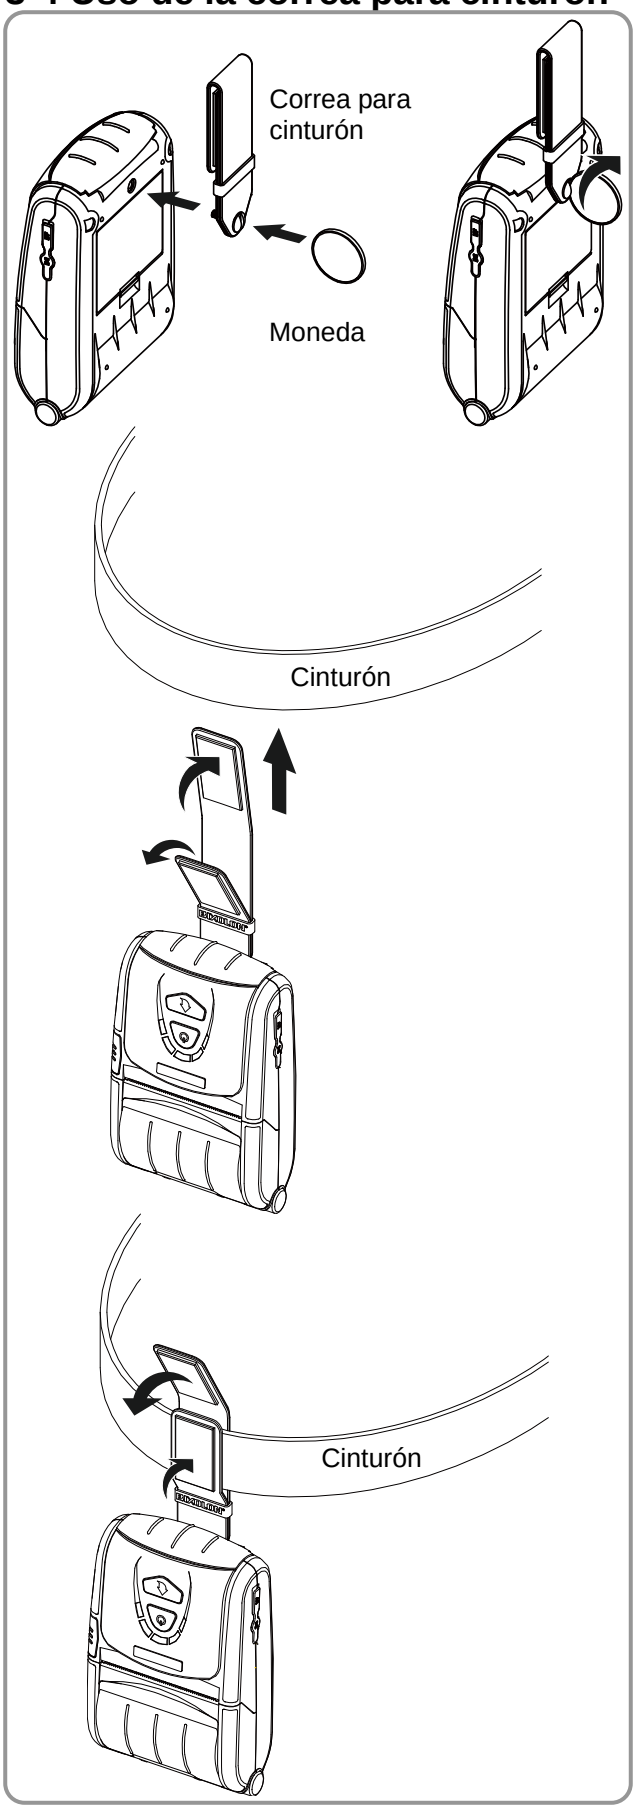

1) Inserte la correa para cinturón en el agujero de la misma.

2) Utilice una moneda para ajustar la rosca de la correa para cinturón como se muestra en la imagen.

3) Desabroche el velcro de la correa para cinturón.

4) Ajuste la correa a un cinturón.

5) Cierre el velcro como se muestra en la imagen.

3-5 Uso de la cubierta / Cubierta protectora (opcional)

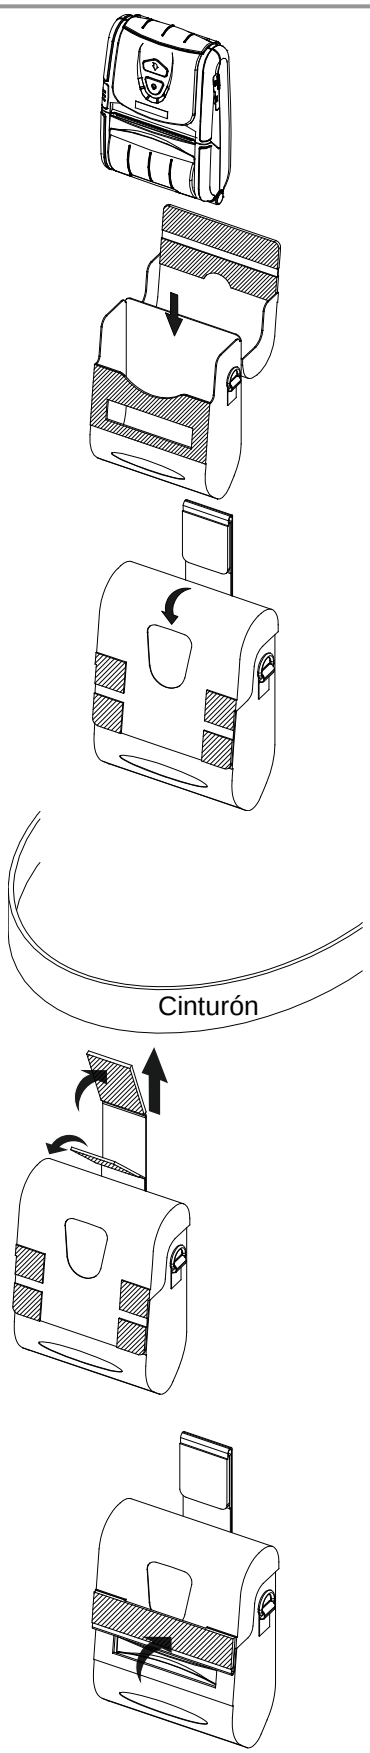

1) Abra la tapa superior.

2) Inserte su impresora en el estuche protector como se muestra en la figura izquierda.

3) Cierre el velcro.

4) Con el broche en la parte trasera del estuche de cuero, fije el estuche a un cinturón de la misma manera en que utiliza la correa del cinturón.

5) Abra la bandeja de salida al utilizar la impresora como muestra la figura.

3-6 Uso de la correa para los hombros (opcional)

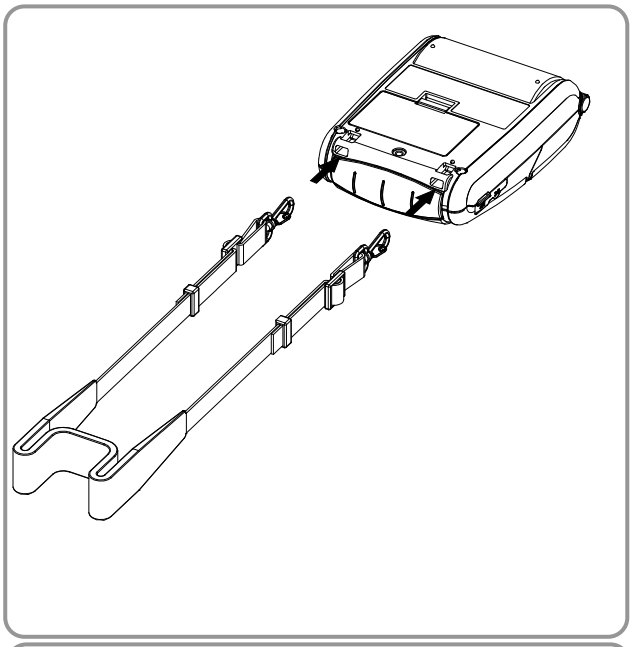

1) Inserte los broches de la correa para los hombros como se muestra en la figura izquierda.

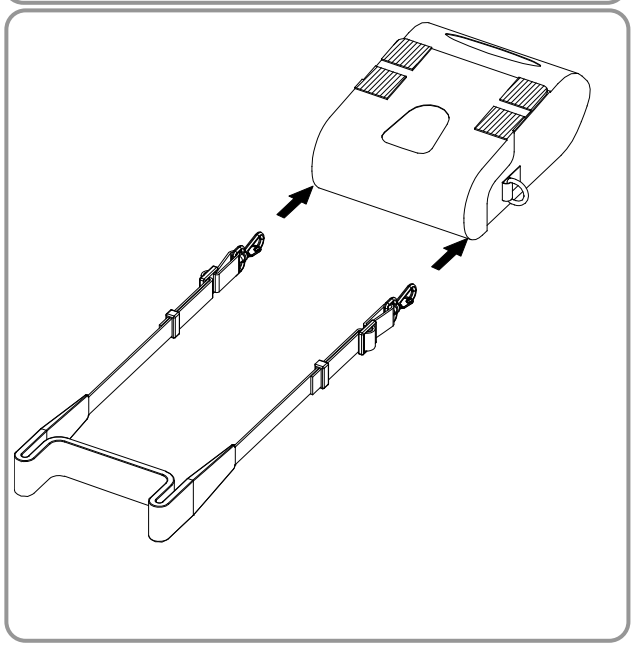

2) Conecte los broches del estuche de cuero como se muestra en la figura izquierda.

3-7 Uso del panel de control

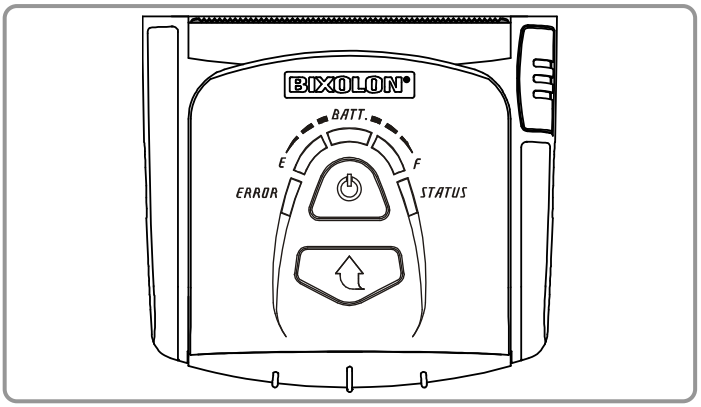

• Botón de encendido

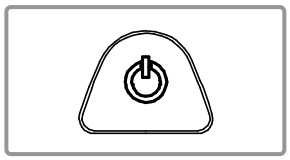

Este botón se utiliza para encender/apagar la impresora.

1) Para encender la impresora, mantenga presionado este botón durante dos segundos aproximadamente al estar apagada la impresora.
2) Para apagar la impresora, mantenga presionado este botón durante dos segundos aproximadamente al estar encendida la impresora.

• Botón de alimentación del papel

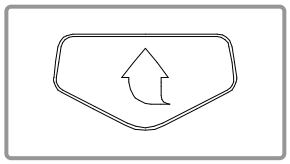

Este botón se utiliza para suministrar el papel de manera manual, realizar la autoevaluación y descargar hexadecimales.

1) Para suministrar el papel de manera manual, presione este botón.
2) Para información sobre la autoevaluación, consulte “4. Autoevaluación”.
3) Para información acerca de la descarga de hexadecimales, consulte el “Manual de servicios”.

• Lámpara de estado de la batería (azul o roja)

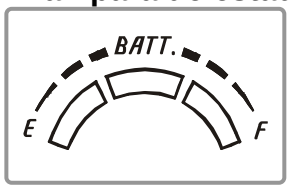

1) Si hay encendidas tres lámparas azules, la batería está totalmente cargada.
2) Si hay encendidas dos lámparas azules, la batería tiene media carga.
3) Si hay encendida una lámpara azul, la batería se encuentra en su nivel de carga mínimo.
4) Si la lámpara roja está encendida, la batería debe cargarse o reemplazarse.

• Lámpara de error (lado izquierdo)

1) Si está encendida la lámpara roja, la cubierta del papel está abierta.
2) Si la lámpara roja parpadea, el papel se ha terminado o el cabezal de impresión se ha recalentado. (Coloque papel o apague la impresora durante 10 minutos por lo menos).
3) Si la lámpara roja continúa parpadeando, puede indicar un problema más grave del producto y, por lo tanto, debe consultar a un distribuidor de servicio técnico autorizado.

• Lámpara de Bluetooth e inalámbrica LAN (lado derecho)

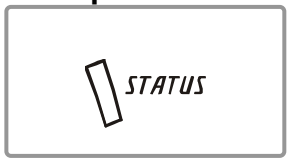

1) Al utilizar bluetooth
   Si la impresora está lista para la comunicación inalámbrica con cualquier Bluetooth, tanto la lámpara verde como la del estado de la batería están encendidas.
2) Al utilizar una red inalámbrica LAN
   El indicador derecho muestra la fuerza de la señal de la inalámbrica LAN. Parpadea la lámpara verde por una señal de fuerza aceptable a medida que la lámpara roja parpadea por una señal de fuerza débil.
   - En el modo de ahorro de energía, sólo se enciende la lámpara de estado.

NOTA

El modo de ahorro de energía se activa luego de la primera comunicación, en el intervalo predeterminado de 10 segundos.

3-8 Uso del MSR

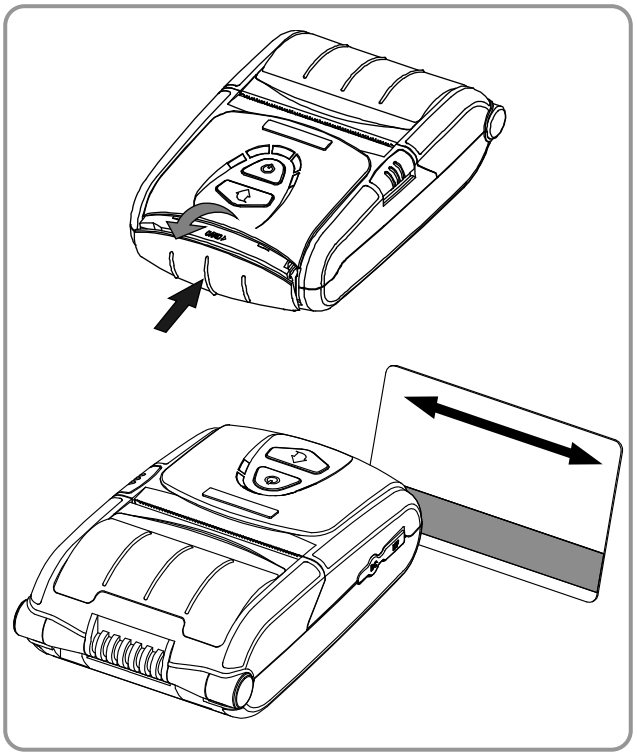

1) Presione la cubierta del MSR para abrirla.

2) Inserte la tarjeta como se muestra en la imagen y deslícela en la dirección de la flecha. (esto puede hacerse en ambas direcciones)

3) Cuando termine de usarla, presione la cubierta del MSR para cerrarla.

NOTA

Si la tarjeta no se registra, verifique si está alineada correctamente. Al deslizar la tarjeta, la velocidad de deslizamiento recomendada es de entre 100 ~ 1200 mm/seg.

4. Autoevaluación

Realice la autoevaluación cuando configure la impresora por primera vez o cuando detect e un problema y verifique lo siguiente.

- El circuito de control, los mecanismos, la calidad de impresión, la versión de ROM y la configuración de los interruptores de memoria.

Si no se detecta ningún problema luego de realizar la autoevaluación, examine los otros d ispositivos o los periféricos y el software. Esta función es independiente de los otros disp ositivos y del software.

• Instrucciones para la autoevaluación

1) Apague la impresora y cierre la cubierta del papel de la misma.
2) La impresora se enciende al presionar el botón de alimentación del papel y el de enc endido simultáneamente.
3) La impresión se realiza luego de soltar los dos botones.
4) Para agregar una impresión del patrón ASCII, presione nuevamente el botón de alim entación del papel.
5) Una vez impreso el patrón ASCII, la autoevaluación finaliza automáticamente.

• Muestra de autoevaluación (para Bluetooth)

Boot loader version :
VER v2.02 20100817
Firmware version :
V01.00 STOB 042211
BT embedded
Bluetooth firmware version :
3.0.0
Bluetooth BD address :

001901223194
- Auth. & Encry. are enable
- Connection Mode = 2

Not available WLAN

Butter Capacity : 128K Bytes
Print Density : 100%
Bluetooth Interface
- Baud rate : 115200 bps

Serial Interface
- Baud rate : 115200 bps

Data bits : 8 bits
Parity : None
Stop bit : 1 bit or more
Handshaking : DTR/DSR
Default Codepage : PC437
Print Speed : 100mm/s
Double byte character mode:Off
Font : 12 x 24
Paper out Bell : Off
Low Battery Buzzer : On
Power off time : 15 Min
Idle mode time : 60 Sec
MSR data including sentinel
Character mode : None
MSR read mode : Auto TRACK1/2/3

Memory switch setup status

Memory S/W1

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON		■				■		
OFF	■■		■■				■■	

Memory S/W2

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON								
OFF	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■

Memory S/W3

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	■■	■■	■■	■■				
OFF					■■	■■	■■	■■

Memory S/W5 (Power off time)

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	■■	■■	■■	■■				
OFF					■■	■■	■■	■■

Memory S/W6 (Idle time)

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON		■■	■■	■■				
OFF	■■				■■	■■	■■	■■

Memory S/W7

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON					■■	■■	■■	
OFF	■■	■■	■■	■■				■■

Memory S/W8

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON								
OFF	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■

Memory S/W Serial condition

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON								
OFF	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■

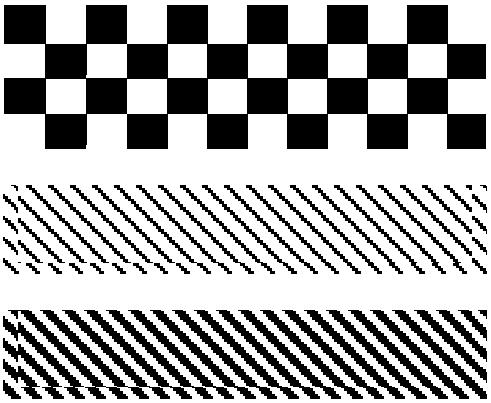

If you want to continue
SELF-TEST printing,
please press FEED button.

ASCII

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]
/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`a
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`ab
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abc
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcd
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcde
789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdef
89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdefg
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdefgh
:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdefgh
```

PC437

```
ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒ
üéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒá
éâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáí
âäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíó
äàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóú
àåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñ
åçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑ
çêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª
êëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º
ëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿
èïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐
ïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬
îìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½
ìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡
ÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«
ÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»
æÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓
ÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓▒
ôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓▒░
öòûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓▒░ │
òûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓▒░ │ ┤
ûùÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓▒░ │ ┤╡
ùÿÖÜ ¢£¥Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓▒░ │ ┤╡╣
ÿÖÜ¢£¥ Pt ƒáíóúñÑª º ¿ ⌐ ¬ ½¼¡«»▓▒░ │ ┤╡╣╗
```

*** Completed ***

• Muestra de autoevaluación (para red inalámbrica LAN)

Boot loader version :
VER v2.02 20100817
Firmware version :
V01.00 STOB 042211
Not available bluetooth
WLAN firmware version :
Ver 0.1
WLAN MAC address :

cc7a00010877
- System Name : SPP-R300
- Network Mode : Adhoc
- Encryption : None
- ESSID : BIXOLON_adhoc
- DHCP : Disabled
- IP : 192.168.1.1
- Netmask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.1.2
- Port : 9100
- HTTPS : Disabled
- Telnet : Disabled
- FTP : Disabled
- SNMP : Disabled

Butter Capacity : 128K Bytes
Print Density : 100%
Bluetooth Interface
- Baud rate : 115200 bps

Serial Interface
- Baud rate : 115200 bps

Data bits : 8 bits
Parity : None
Stop bit : 1 bit or more
Handshaking : DTR/DSR
Default Codepage : PC437
Print Speed : 100mm/s
Double byte character mode:Off
Font : 12 x 24
Paper out Bell : Off
Low Battery Buzzer : On
Power off time : 15 Min
Idle mode time : 60 Sec
MSR data including sentinel
Character mode : None
MSR read mode : Auto TRACK1/2/3

Memory switch setup status

Memory S/W1



Memory S/W2



Memory S/W3

Memory S/W5 (Power off time)



Memory S/W6 (Idle time)



Memory S/W7



Memory S/W8



Memory S/W Serial condition



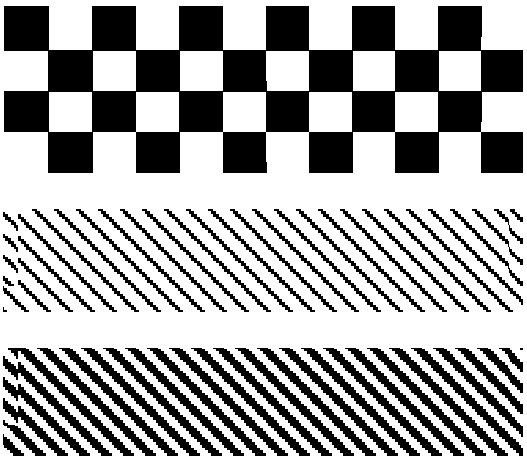

If you want to continue
SELF-TEST printing,
please press FEED button.

ASCII
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]
/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`a
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`ab
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abc
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcd
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcde
789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdef
89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdefg
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdefgh
:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[₩]^_`abcdefgh

PC437
Çüéâäàåçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒüéâäàåçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáéâäàåçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíâäàåçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóäàåçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúàåçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñåçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑçêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£ ¥Pt
ƒáíóúñÑªêëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªºëèïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿èîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿ïîì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿îì
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿ìÄ
ÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿ÄÅ
ÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿æÆ
ôöòûùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿öòû
ùÿÖÜ¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿ûÿÖ
Ü¢£¥ Pt
ƒáíóúñÑªº¿
ƒáíóúñÑªº¿

*** Completed ***

5. Función de impresión de etiquetas

5-1 Configuración de la función de etiquetas

Papel de etiquetas y papel de marcas negras disponibles en el modo de etiquetas.

• Funcionamiento de la configuración

1) Encienda la impresora.

2) Abra la cubierta del papel y mantenga presionado el botón de alimentación del papel durante más de dos segundos.

3) Luego de que se emita el tono de la alarma, inserte el papel y cierre la cubierta.

4) Repita los pasos anteriores para volver al modo de recepción.

• Configuración mediante el interruptor de memoria

- Consulte la sección de cambio del interruptor de memoria del Manual de comandos.

5-2 Función de calibración automática

La función de impresión de etiquetas exige para imprimir el reconocimiento de la separaci ón del papel de etiquetas y de la barra negra del papel de marcas negras.
Si la separación del papel de etiquetas no se reconoce de forma adecuada, utilice la funci ón de calibración automática.

• Instrucciones para la calibración automática

1) Apague la impresora mientras permanece en el modo de impresión de etiquetas.

2) Mantenga presionado el botón de alimentación del papel y luego presione el botón de encendido.

3) Una vez hecha la siguiente impresión, presione el botón de encendido para realizar la calibración automática.

Seleccione el modo.
Calibración automática: Botón de encendido
Autoevaluación: Botón de alimentación

4) Se imprimen tres hojas de papel de etiquetas cuando se realiza la calibración autom ática.

6. Configuración del modo iOS MFi (opcional)

Este producto admite el modo MFi que permite la comunicación por Bluetooth con dispositivos iOS. (Se aplica únicamente a modelos que admiten MFi)

• Cómo habilitar y deshabilitar el modo MFi

1) Encienda la impresora.
2) Abra la cubierta del papel y presione el botón de encendido y el botón de alimentación del papel al mismo tiempo durante más de dos segundos.
3) Cierre la cubierta cuando escuche un zumbido.
4) Reinicie la impresora cuando se imprima el siguiente mensaje.
   - iOS mode enable!!
     Please Reboot Printer!!
5) Repita el procedimiento anterior para deshabilitar el modo MFi.

• Verificar el modo iOS

1) Ejecute la autoevaluación
2) El modo iOS está deshabilitado si la versión de firmware impresa contiene la letra minúscula “a” como V01.00 STOBa.
3) El modo iOS está habilitado si la versión de firmware impresa contiene la letra minúscula “i” como V01.00 STOBi.

7. Conexión de los periféricos

Este producto se puede comunicar con los periféricos utilizando bluetooth, red inalámbric a LAN o cable de interfaz externa (USB o cable serie).

7-1 Conexión Bluetooth & red inalámbrica LAN

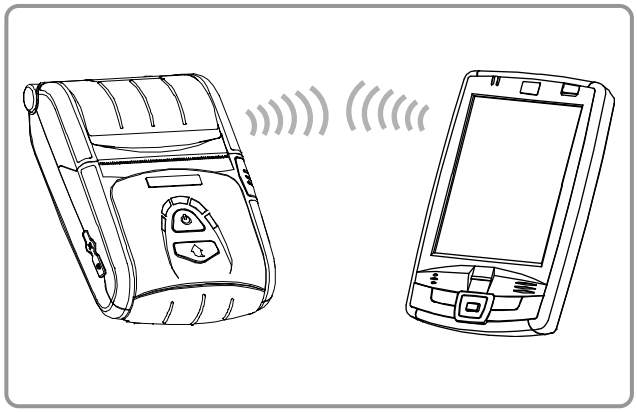

1) La impresora puede conectarse a dispositivos equipados con la capacidad de comunicación por Bluetooth (asistentes personales digitales, computadoras personales, etc.).
2) Utilice la función de conexión Bluetooth que admite el dispositivo que será conectado a la impresora.
3) La impresora puede conectarse a otras estaciones, como a los asistentes digitales personales y a las computadoras portátiles admitiendo la comunicación inalámbrica LAN en el modo Ad-hoc y AP en el modo Infraestructura.

NOTA
Consulte el Manual de Bluetooth y de red inalámbrica LAN para obtener más detalles sobre la conexión.
Puede revisar el entorno de bluetooth (autenticación, codificación, modo de conexión) y el entorno de red inalámbrica LAN (IP, SSID, autenticación, codificación) mediante la página de autoevaluación.

7-2 Conexión del cable de interfaz

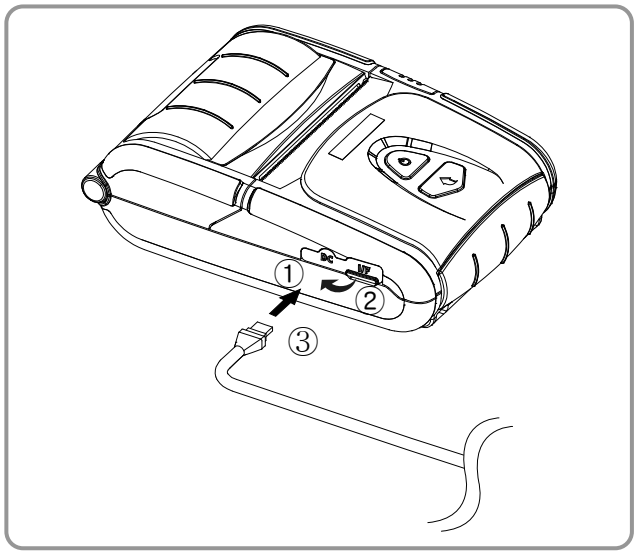

1) Abra la cubierta de protección del conector de interfaz externa en la dirección de la flech a (①).
2) Conecte el cable de comunicación externa (opción) ③ al conector②.

NOTA
Utilice solo el USB o el cable serie (opción) provistos por BIXOLON.

3) Conecte el cable de interfaz al puerto USB del dispositivo (asistentes digitales personales, computadoras personales, etc.).

NOTA
El cable de interfaz que puede conectarse a la impresora está disponible tanto para el tipo USB como para el de serie.
Consulte el manual de servicios para obtener especificaciones detalladas del cable de interfaz.

8. Limpieza de la impresora

Si hay polvo en el interior de la impresora, puede haber una menor calidad de impresión. En tal caso, siga las instrucciones a continuación para limpiar la impresora.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de apagar la impresora antes de limpiarla.
- Ya que el cabezal de impresión se calienta demasiado al imprimir, si desea limpiarlo, ap ague la impresora y espere aproximadamente 10 minutos antes de comenzar.
- Cuando limpie el cabezal de impresión, tenga cuidado de no tocar la parte caliente del abezal de impresión.
  → El cabezal de impresión es vulnerable a los daños de la electricidad estática, etc.
- Tenga el cuidado de evitar de todas formas que el cabezal de impresión se raye y/o dañe.

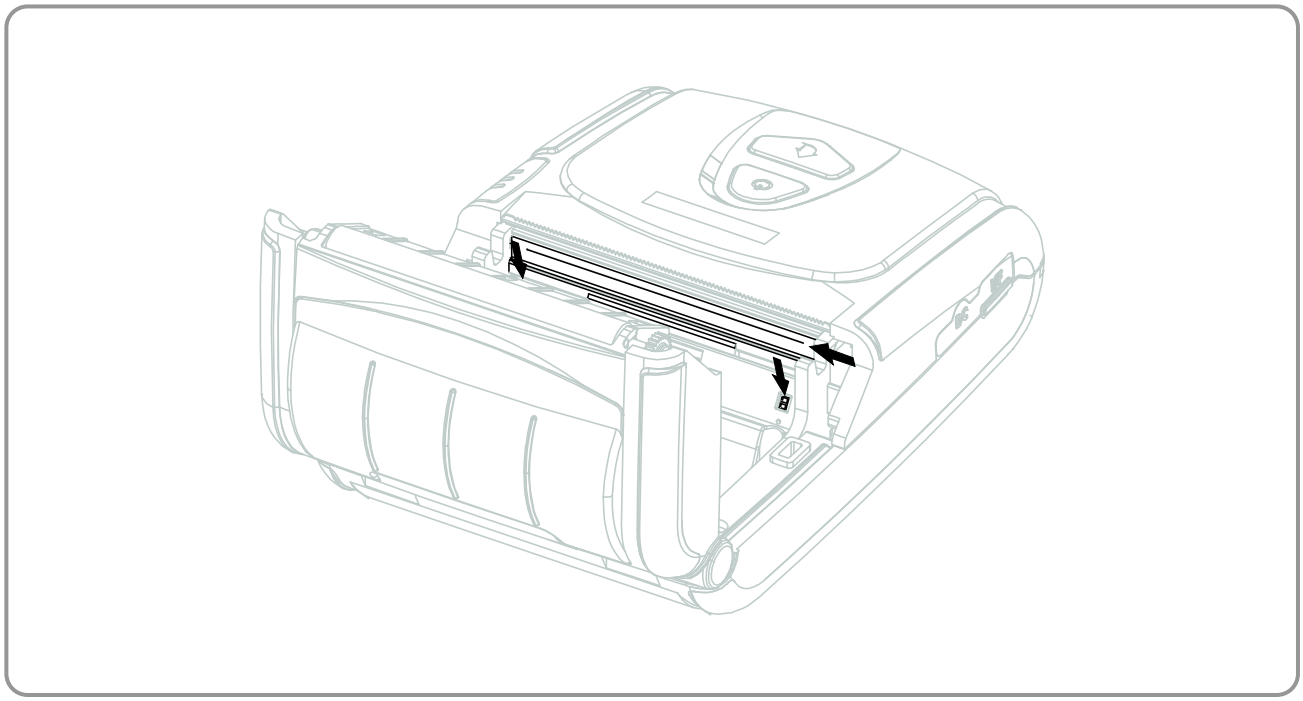

1) Abra la cubierta del papel y extraiga todo resto de papel.

2) Limpie el cabezal de la impresora con un lápiz limpiador.

3) Utilice un paño humedecido con una solución de alcohol para limpiar el área del sens or del papel y extraiga los restos de papel y/o polvo.

4) Inserte papel en la impresora a los 1~2 minutos de haber completado el proceso de li mpieza y cierre la cubierta de la impresora.

9. Apéndice

9-1 Especificaciones

Elemento		Descripción
Impresión	Método de impresión	Impresión térmica
	Velocidad de impresión	100 mm/seg
	Resolución	203 PPP
	Modo de suministro de papel	Carga fácil de papel
	Tamaño del caracter	Fuente A: 12 × 24 Fuente B: 9 × 17 Fuente C: 9 × 24
	Caracteres por línea	Fuente A: 48 Fuente B/C: 64
	Conjunto de caracteres	Inglés: 95 Gráficos ampliados: Standard(ENG)-128 × 33 páginas Others(KOR, CHN, JPN)-128 × 20 páginas Internacional: 32
	Código de barras	1 Dimensión: UPC A, UPC E, CODIGO 39, CODIGO 93, Código 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Código de barras 2 Dimensión: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR
	Emulación	BXL/POS
	Controlador	Windows XP / WEPOS / 2003Server / VISTA / 2008Server / 7
	SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008Server / 7 / Windows CE 5.0and later
	Sensor	Papel Terminado, Interruptor para Abrir la Cubierta del Papel, Marcas Negras Delanteras/Traseras
	Tipo de cortador	Tear-Bar
	Idioma	Admite el idioma del usuario
Papel	Tipo de papel	Papel térmico
	Ancho	79.5 ± 0,5 mm (3,13” ± 0,2”)
	Diámetro	Máx. Ø50 mm (1,97")
	Espesor	0.07 ± 0.003 mm
Fiabilidad	TPH	50 km
	Batería	Recargable hasta 300 veces
Comuni caciones	Interfaz	Serial/USB, Bluetooth Clase2 V2.0 +EDR, red Inalámbrica LAN 802.11 b/g * Sólo se permite la comunicación para dispositivos con Bluetooth o función de red inalámbrica LAN.
Cargador de batería	Entrada	Voltaje: 100 ~ 250 VAC Corriente: 0,5A (Máx. a 110VA)
	Salida	Voltaje: 8,4 VDC Corriente: 0,8A * La corriente y el tiempo de carga pueden variar según el tipo de cargador (opción).
Batería	Tipo	Ión de litio
	Tensión	7.2 V, 7.4 V
	Capacidad de carga	2600mAh
	Duración de la carga	Dentro de las cuatro horas
Condiciones deuso	Temperatura	-15~50℃ (5~122˚F)
	Humedad	10~80% RH (sin condensación)
Dimensiones	Impresora	110mm × 162mm × 58,3mm (4.33″ × 6.38″ × 2.30″)
Peso	Impresora	Impresora : 463g (1,02lbs) Impresora + batería: 565g (1,25lbs) Impresora + batería + papel: 698g (1,54lbs) Paquete de envío: Aproximadamente 1300g (2,87lbs)
Accesorios	Paquete básico	Batería, cargador de la batería, correa para cinturón, Papel
	Se venden por separado	Correa de hombro, Cubierta, Cubierta de protección, Batería, Soporte de la batería, Cargador cuádruple, Cargador para automóvil, Cable interfaz, Lápiz limpiador

9-2 Certificación

1) RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Si esta marca aparece en el producto o en su literatura, significa que el elemento correspondiente no debe desecharse con otros residuos del hogar una vez que llegue el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que provengan de la eliminación incontrolada de desechos, separe este tipo de elementos marcados de otros tipos de desechos y recíclelos responsablemente para fomentar la reutilización sostenida de los recursos materiales. Los usuarios familiares deben ponerse en contacto con el minorista del lugar en donde se compró el producto, o con la agencia de gobierno local, para obtener detalles acerca de dónde y cómo pueden reciclar dichos elementos de manera segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y las condiciones de los contratos de compra. Este producto no debe combinarse con otros desechos comerciales.

2) La siguiente marca Bluetooth y QD ID B018338 (2.0+EDR), QD ID B019940 (3.0+EDR) sólo es aplicable a los modelos con la calificación de Bluetooth SIG.

Bluetooth®

⚠ Advertencia

Paquete de la batería de ión-litio

<Advertencia> Existe un riesgo potencial de recalentamiento, fuego y/o explosión de la batería. Para evitar estos riesgos, sigua las siguientes instrucciones;

- La batería que puede verse hinchada puede ser peligrosa. Póngase en contacto con BIXOLON o con su distribuidor local.
- Utilice solo el cargador adecuado.
- Manténgala alejada de las llamas expuestas. (No lo coloque en el microondas)
- No deje la batería dentro de un vehículo durante el verano.
- No la almacene ni la utilice en un lugar caluroso y húmedo como en un sauna con espacios para dormir.
- No utilice la batería sobre un acolchado, una sábana eléctrica o una alfombra durante un tiempo prolongado.
- No almacene la batería encendida en un lugar cerrado durante un tiempo prolongado.
- Tenga cuidado de que el puerto de la batería no haga contacto con elementos metálicos, como collares, monedas, llaves y relojes.
- Utilice una celda secundaria de litio garantizada por el fabricante del teléfono celular o por BIXOLON.
- No desarme, comprima o perfore la batería.
- No arroje la batería desde un lugar alto ni la someta a golpes fuertes.
- No exponga la batería a altas temperaturas mayores a 60^{o}C.
- No la exponga a la humedad.

Instrucciones para su desecho

• No deseche la batería de manera imprudente.
• No la queme ni arroje al fuego para su desecho.
  Existe un riesgo potencial de fuego y/o explosión.
• Cómo desechar las baterías varía según cada país o región.
  Deshágase de ella bajo un método adecuado.

Recomendaciones para la carga

• No cargue la batería de una forma que no esté mencionada en el manual de instrucciones.
• Esto puede producir una explosión o un incendio.

9-3 Tipos de etiquetas

Las etiquetas utilizadas en este producto se componen de los siguientes materiales;

- Etiquetas con el logotipo de BIXOLON: PC
- Etiquetas de clasificación: PP
- Otras etiquetas: PET (Polietilenotereftalato)